


## INSTRUKTION TIL MONTERING AF HØJ PRESENNING INKLUSIVE ELASTIKSNOR

Den korte presenningssnor bag på traileren monteres på følgende måde:

1. Presenningssnoren trækkes igennem krogene som vist på skitsen.
2. Montering af karabinhage på den første side. Tryk klemringen sammen om presenningssnoren med en bidetang (se illustration)
3. Tilpas presenningssnorens længde, så den sidder stramt, når den er trukket igennem krogene og rundt om presenningsskapperne.
4. Fastgør karabinhagen på den anden side på samme måde ved at klemme klemringen sammen om presenningssnoren.

Vigtigt: Presenningssnorens længde skal tilpasses nøjagtigt, da man ikke kan ændre på længden, når først begge karabinhager er fastgjort.

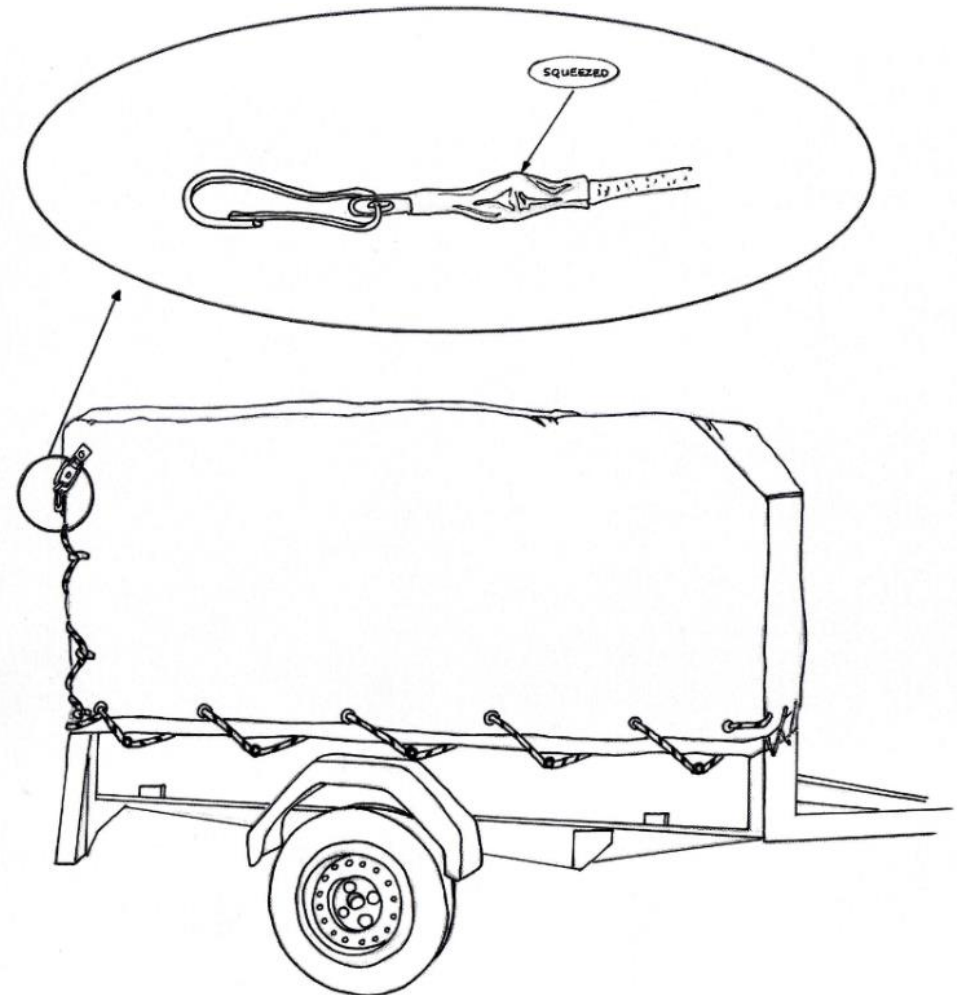

Den lange presenningssnor fastgøres foran og på begge sider på følgende måde:

1. Presenningssnoren trækkes igennem øjerne (se illustration)
2. Lav en løkke i den ene ende af elastiksnoren og fastgør den med klemringen. Løkken sættes fast på en presenningsknap på trailerens bagsmæk.
3. Presenningssnorens længde tilpasses, så den sidder stramt, når den er trukket rundt om alle presenningsknapperne.
4. Der laves endnu en løkke i den anden ende af presenningssnoren, som fastholdes med en klemring. Løkken fastgøres til en presenningsknap på den anden side af trailerens bagsmæk.

